

# Анализ алгоритмов глубокого машинного обучения в задачах распознавания изображений

Александр Сергеевич Коротков

Научный руководитель: Д.В. Матвеев

16.06.2020




**Цель:** Изучить и проанализировать применение алгоритмов глубокого машинного обучения в задачах распознавания изображений.

**Задачи:**

- Изучить теоретический материал про обучение глубоких нейронных сетей и их применение в классификации изображений.
- Изучить документацию библиотеки Tensorflow.
- Изучить вопрос диагностики COVID-19 по рентгеновским снимкам грудной клетки.
- Разработать и обучить различные модели сверточных нейронных сетей на наборе рентгеновских снимков.
- Сравнить точности работы реализованных нейронных сетей.



# Сверточные нейронные сети

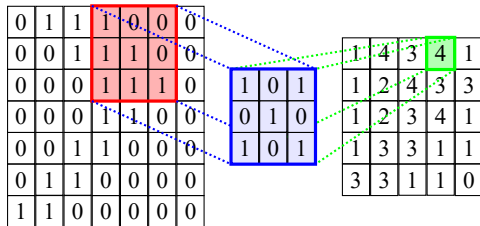


## Операция свертки

Сеть	Top-1	Top-5
VGG-16	71.3%	90.1%
VGG-19	71.3%	90.0%
<b>Inception V3</b>	<b>77.9%</b>	<b>93.7%</b>
<b>ResNet-50 V2</b>	<b>76.0%</b>	<b>93.0%</b>
ResNet-101 V2	77.2%	93.8%
ResNet-152 V2	78.0%	94.2%
DenseNet-121	75.0%	92.3%
DenseNet-169	76.2%	93.2%
<b>DenseNet-201</b>	<b>77.3%</b>	<b>93.6%</b>



## Рентгеновские снимки грудных клеток

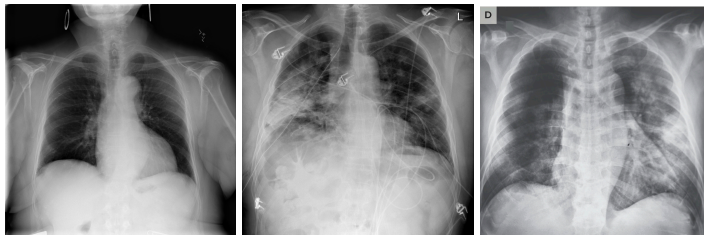

Норма

Пневмония

COVID-19

Всего было собрано 14 197 снимков, из них 8 066 здоровых пациентов, 5 558 с пневмонией и 573 с COVID-19. По 100 изображений каждого класса было отобрано для валидации обучения.



Для оценки качества работы алгоритмов использовались следующие метрики:

- Precision:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Recall:

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

- F1-мера:

$$F1 = 2 \cdot \frac{P \cdot R}{P + R}$$

где TP - количество истинно-положительных, TN - истинно-отрицательных, FN - ложно-отрицательных ответов.



# Предварительная обработка изображений

Предварительная обработка входных данных может существенно повлиять на обучение моделей. В рамках исследования рассматривались следующие варианты обработки изображений:

- Масштабирование - приведение всех значений в изображении к диапазону  $[0,1]$ .
- Центрирование среднего значения изображения в 0 и нормализация среднеквадратичного отклонения в 1.



# Предварительная обработка изображений

**Таблица: Результаты обучение моделей с предварительным масштабированием значений**

Сеть	loss	precision	recall	val_loss	val_precision	val_recall
Inception V3	0.2352	0.9176	0.9106	0.2737	0.7884	0.7700
ResNet-50	0.3242	0.8870	0.8732	0.2373	0.7354	0.7133
DenseNet-201	0.2742	0.9054	0.8969	0.3196	0.7560	0.7333

**Таблица: Результаты обучение моделей с предварительным центрированием значений**

Сеть	loss	precision	recall	val_loss	val_precision	val_recall
Inception V3	0.3387	0.8860	0.8697	0.5269	0.7204	0.6700
ResNet-50	0.3353	0.8848	0.8705	0.9311	0.6537	0.6167
DenseNet-201	0.3655	0.8742	0.8622	0.3539	0.7643	0.7133



Таблица: Популярные функции потерь

Название	Функция
Средняя квадратическая ошибка	$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2$
Средняя абсолютная ошибка	$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n  y_i - x_i $
Верхняя граница	$E = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n \max(1 - x_i, y_i, 0)$
<b>Категориальная перекрестная энтропия</b>	$E = - \sum_{i=1}^n (x_i \cdot \log(y_i))$

$y_i$  – ожидаемое значение  $i$ -го нейрона,  $x_i$  – полученное значение  $i$ -го нейрона,  
 $n$  – количество выходных нейронов.





## Параметры:

- количество эпох: 10
- размер пакета: 8
- Функция потерь:  
категориальная  
перекрестная энтропия
- размер входов: 500x500

## Модели:

- Inception V3
- ResNet-50 V2
- DenseNet-201

## Оптимизаторы:

- SGD - Стохастический  
градиентный спуск
- RMSprop
- Adam



- Adam:

	Inception V3			ResNet-50 V2			DenseNet-201		
	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score
COVID-19	0.53	0.38	0.44	0.55	0.40	0.46	0.52	0.56	0.54
Normal	0.51	0.58	0.54	0.51	0.53	0.52	0.53	0.51	0.52
Pneumonia	0.59	0.68	0.63	0.52	0.63	0.57	0.53	0.51	0.52

- RMSprop:

	Inception V3			ResNet-50 V2			DenseNet-201		
	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score
COVID-19	0.57	0.51	0.54	0.56	0.84	0.67	0.53	0.23	0.32
Normal	0.52	0.70	0.60	0.63	0.36	0.46	0.56	0.65	0.60
Pneumonia	0.53	0.58	0.55	0.54	0.49	0.51	0.55	0.77	0.64

- SGD:

	Inception V3			ResNet-50 V2			DenseNet-201		
	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score	precision	recall	f1-score
COVID-19	0.63	0.50	0.56	0.50	0.58	0.54	0.33	0.88	0.48
Normal	0.60	0.64	0.62	0.56	0.55	0.55	0	0	0
Pneumonia	0.67	0.64	0.65	0.52	0.45	0.48	0.33	0.11	0.17



## Итоги:

- Собрана база рентгеновских снимков здоровых пациентов и пациентов с Covid-19 и пневмонией.
- Проведен анализ вариантов предварительной обработки данных для решения данной задачи.
- Разработаны и обучены модели Inception, ResNet и DenseNet для диагностики COVID-19.
- Лучшие результаты показала сеть Inception V3 вместе с оптимизатором SGD.



# Спасибо за внимание!

